


EOS120 (venere-D) BASİT AYAR TALİMATI

ÖNEMLİ : Torsiyon yaylarını,sistem manuele alındığında ufak bir yardımla kapıyı yarıya kadar çekebilecek bir kuvvetle dengede bırakabilecek şekilde mutlaka ayarlayınız.Aksi takdirde tüm yük motor redüktörüne binecek ve kısa sürede motor redüktör mil kırılması veya dişli sıyırmasına sebep olacaktır.**Yay tahriki ile çalışan sistemlerde yay ayarını mutlaka yapınız**

L M TLER N AYARLANMASI



Butona 1 kez basınız




AYAR MENÜSÜNE GİRME

OK butonuna hızlıca 2 kez basınız. karşınıza PARAN yazısı gelecektir. Aşağı butonuyla rEG.Fc yi bulunuz Dil İngilizce (Eng) ise L.SU yu bulunuz Daha sonra şekildeki anlatımı sırasıyla takip ediniz

Butonla kapatınız

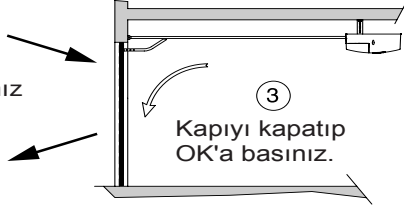
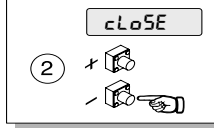


Butona 1 kez basınız




Kapıyı kapatıp OK'a basınız.


Butonla kapıyı açınız

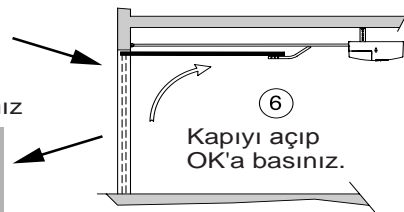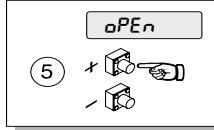


Butona 1 kez basınız



Kapıyı açıp OK'a basınız.

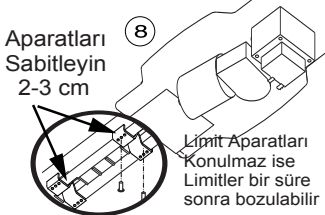

Limit ayar işleminiz bitmiştir. + ve - butonlara aynı anda basarak menüden çıkılabilir Ekran dabelirecek OK işlemin doğruluğunu, KO işleminin hatalı olduğunu belirtir,sebebini araştırıp işlemleri tekrarlayınız.

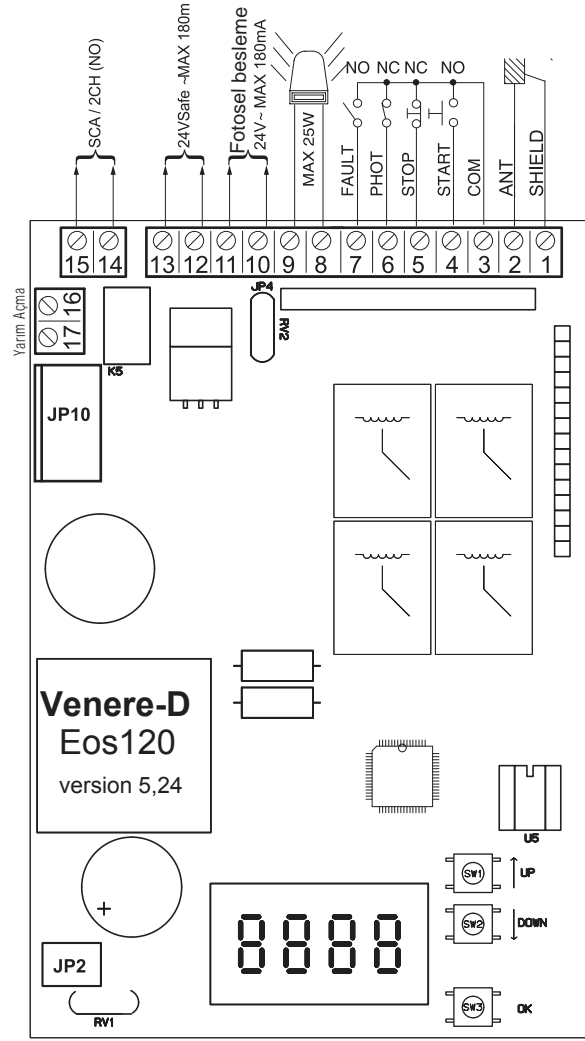

*DİKKAT! Bu klavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır.ürünün, uygunsuz montaj /servis ve kullanımı sonucu insanlara,hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden,ürün ile birlikte verilen kitapçıkta bulunan uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

(ParAN) Parametreler menüsü OK x2 (Dil Eng)
(tcA) Otomatik Kapama Zamanı.1-180sn arasında ayarlanır
(oP torqUE) Açılış motor torku % 1 ile 99 aralığında ayarlanabilir.
(cIS torqUE)Kapanış motor torku %1ile99 aralığında ayarlanır
(part.open) Yarım açılma 10cm ile 6m arasında ayarlanabilir
(zonE) Alan (Yalnızca senkronize çalıştırmada kullanılır)
(op speed) Açılma esnasındaki hızı ayarlar
(cl speed) Kapanma esnasındaki hızı ayar
(dist.cloud) Açılma ve kapanma anındaki yavaşlama alanı
NOT:Hız ve yavaşlama alanı ayarları değiştirildiğinde ekranda SET yazısı belirecektir.Kapıyı 1 kez tam açıp kapatınız

(Logic) Menüsü (Paran dan sonra ↓ x1)
(tcA) ON Otomatik kapanmayı devreye alır
OFF Otomatik kapanmayı iptal eder
(3 StEP) ON Kapanırken durur ve geriye açar.
OFF Kapanırken durdurulabilir ve geriye açmaz
(IbL oPEn) ON Açılma sırasına komut almaz,devam eder.
OFF Açılma sırasında komut alır
(pre-alarm)Lamba kapı harekete geçmeden 3sn önce yanar
(Photc oPEn) Açılırken fotoselin durumu
ON Fotosel sadece kapatma sırasında devrede.
OFF Fotosel Açma ve kapama sırasında devrede.
(tESt Phot) Fotosel test.(OFF da bırakınız),
(ScA2ch)ON14-15kapı açılmaya başladığı andan,kapanana kadar Nc olur
OFF: kumandanın diğer tuşu ayarlandı ında 14-15 No-Nc olur
(FiHed) Bakınız orjinal manual (sayfa 36 fix code,rolling code)
(rAdio) Bakınız orjinal manual (önceden kayıt edilmi verici hk.)
(start-open) ON: 3-4 Terminaleri Sadece Açma butonu olur
OFF: 3-4 Terminaleri Aç-dur-kapa-butonu olur
(ped-close) ON:16-17 Sadece kapama butonu olur
OFF:16-17 Sadece kısmi açma butonu olur.
(Master/Slave) ON:Master,OFF:Slave (merkezi bağlantıda)
(Su.nou,nouSu)ON:Limit ayarından sonra kapı1-2cm geri döner.
OFF:Limit ayarlanan noktada kalır,geri dönmez

TERMİNAL	AÇIKLAMA
JP2	Transformatör soketi
JP10	Motor ve Encoder soketi
1-2	Anten kablosu girişi 1:Saçaklı uç 2: Orta uç
3-4	START Butonu.Aç-Dur-Kapa (N.O.) bakınız logic menü
3-5	STOP butonu(N.C.) Kullanılmadığında köprüleyiniz.
3-6	FOTOSEL kontak uçları(N.C.) Kullanılmıyorsa köprüleyin
3-7	Uygun bağlantı yapıldığında fotoselleri test eder Kullanılmıyorsa bos bırakınız,köprülemeyiniz
8-9	Kapı Açılırken ve kapanırken yanar flaşör 24vAc25W
10-11	Fotosel ve diğer aksesuarlar için besleme terminali 24vAc maximum 180mA
12-13	uygun bağlantı yapıldığında fotosel testi için besleme terminali 24vAc max180mA Bos bırakın
14-15	Kapı açık ikaz lambası için kuru (NO) kontak veya 2. radyo kanalı.
16-17	Yarım açma butonu (N.O.) Bakınız logic menü

EOS 120 Bazı Yedek Parça Stok Kodları :
VenereDKontrol kartı(eski ver98741)yeni(version5,24)70004910001
İç Motor:098766
Trafo:100100048 10001-Üst Kapak :98768.
Manuele alma seti(metal kol ile birlikte):98718
Redüktör iç Dişli:1098780
Ray seti(3500mm):P115010-00002 - Ray uzatma seti:N733391
Aydınlatma ampulu 24v.25w:D1212204.
Aydınlatma led ampul700049 10001(Sadece yeni versiyon5.24kartlarda)
Zincir çevirme dişlisi ve aparatı(siyah bakalit dahil):98759
zincir gerdirme aparatı:98763