


## (Eos ve EOS60) SCE-MA KONTROL KARTI

**ÖNEMLİ** : Torsiyon yaylarını,sistem manuele alındığında ufak bir dokunuşla kapıyı yarıya kadar çekebilecek bir kuvvetle dengede bırakabilecek şekilde mutlaka ayarlayınız.Aksi takdirde tüm yük motor redüktörüne binecek ve kısa sürede motor redüktör dişli kırılması veya sıyırılmalarına sebep olacaktır.**Yay tahriki ile çalışan sistemlerde yay ayarlarını mutlaka yapınız**

### L M TLER N AYARLANMASI



Butona 1 kez basınız

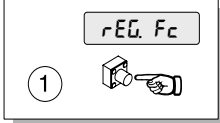


#### AYAR MENÜSÜNE GİRME

OK butonuna hızlıca 2 kez basınız. karşınıza PARAN yazısı gelecektir. Aşağı butonuyla **rEG.Fc** yi bulunuz. (Menü diliniz ingilizce (Eng) ise L.SU yu bulunuz ). Daha sonra şekildedekianlatımı sırasıyla takip ediniz.



Butonla kapatınız

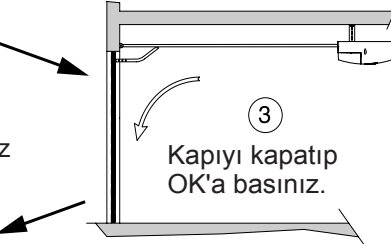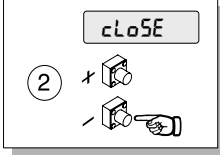


Butona 1 kez basınız

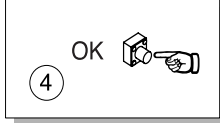


Butonla kapıyı açınız

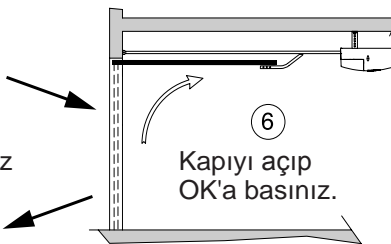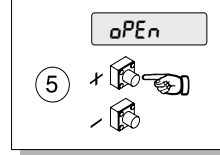

Butona 1 kez basınız

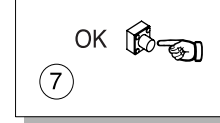


Birmiktar otm.kapanacaktır

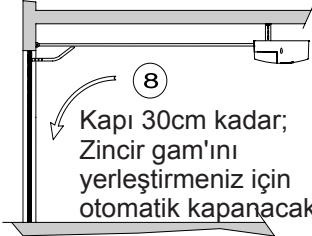


Kapı 30cm kadar;  
Zincir gam'ını  
yerleştirmeniz için  
otomatik kapanacaktır


GAM'ı motor bloğundan 27cm ileriye zincir üzerinde doğru yönde sabitleyip kilitleyiniz.(Yanlış yönde olduğunda kabin altındaki sivici kıracaktır.)

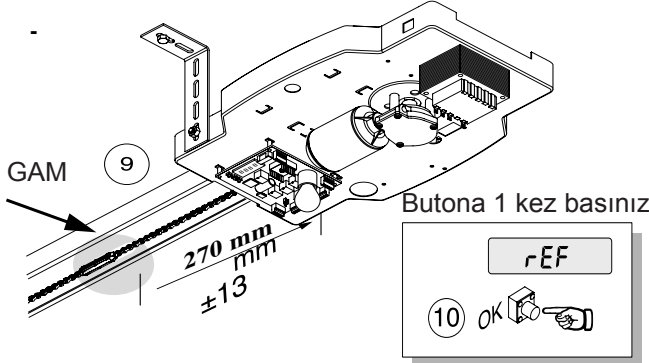

Butona 1 kez basınız

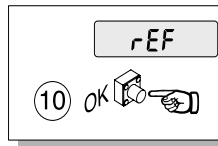

Limit ayar işleminiz bitmiştir. + ve - tuşlarına aynı anda basarak menüden çıkış yapabilirsiniz. Ekran da belirecek KO ,ayar işleminin hatalı olduğunu belirtir,sebebinin araştırıp işlemleri tekrarlayınız. Tırnağı yıpranmış GAM hataya sebebiyet verecektir.

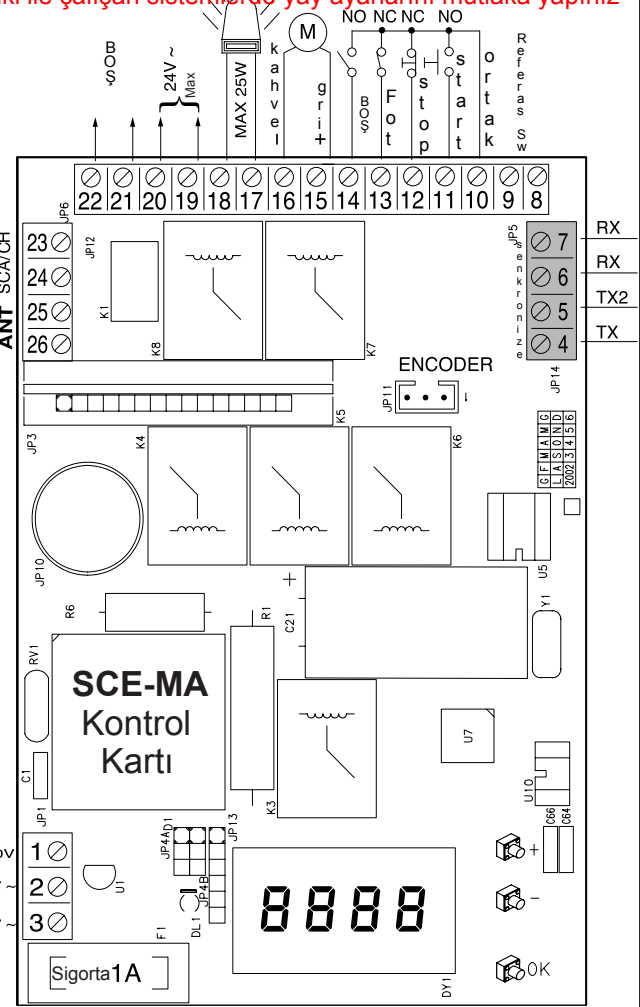

**(PARAN) Parametreler menüsü** OK x2  
**(tcA)** Otm.Kapama Zamanı 2-120sn arasında ayarlanır  
**(oP torQUE)** Açılış motor torku  
 Motor tork değeri % 1 ile 99 aralığında ayarlanabilir.  
**(cIS torQUE)** Kapanış motor torku  
 Motor tork değeri %1 ile 99 aralığında ayarlanabilir.  
**(zonE)** Alan (Yalnız SCE-MA S kartlarında bulunur)  
 Senkronize çalıştırmada kullanılır (0)

**(Logic) Menü** (Paran dan sonra ↓ x1)  
**(tcA)** ON Otomatik kapanmayı devreye alır  
 OFF Otomatik kapanmayı iptal eder  
**(3 StEP)** ON **Kapanırken Durdurulabilir ve geriye açar.**  
 OFF Kapanırken durdurulabilir ve geriye açmaz  
**(IbL oPEn)** ON **Açılma sırasında komut almaz,devam eder.**  
 OFF Açılma sırasında komut alır  
**(Photc oPEn)** Açılırken fotoselin durumu  
 ON **Fotosel sadece kapatma sırasında devrede.**  
 OFF Fotosel Açma ve kapama sırasında devrede.  
**(tEst Phot)** Fotosel test.(OFF da bırakınız),

Bilgi:Sce-MA kartlar da açma-kapama ayrı buton özelliği yoktur.

### EOS 60 Bazı Yedek Parça Stok Kodları :

Sce-MA Kontrol kartı :98733  
 İç Motor:98923  
 Redüktör iç Dişli :zzz.141  
 Trafo:98750 veya I100100048 10001  
 Üst Kapak :I98739  
 Referans Switch kiti (zincir Gamı 2parça dahil):98717  
 Zincir Gamı (2parça):98729 -  
 Manuele alma seti(Boticelli ile uyumlu) :98718  
 Aydınlatma ampulu 24v.25w :D1212204  
 Ray seti 2900-3500:Stoklarda mevcut değil  
 Ray uzatma seti 1m.:N733391